Hamilton Beach®

Cafeteira 2 Way

LEIA ANTES DE USAR

Visite o site
www.hamiltonbeach.com.br
para conhecer a nossa linha de produtos completa.

Dúvidas ?

Por Favor, ligue - nossos associados estão prontos para ajudar.
SAC: 0800-2412411

840223500

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Este aparelho foi projetado somente para uso doméstico. Ao usar aparelhos elétricos, precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas para reduzir o risco de incêndio, chque elétrico e/ou lesões a pessoas, incluindo o seguinte:

1. Leia todas as instruções.

2. O aparelho foi projetado para uso doméstico e pode ser utilizado em locais como :
- área da copa em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- casa de campo
- por clientes em hoteis, moteis e outros ambientes residenciais;
- pousadas e ambientes afins.

3. Não toque em superfícies quentes. utilize luvas e suportes. Cuidado. Queimaduras podem ocorrer ao tocar as partes quentes ou pelo espirro do líquido quente.

4. Para proteger-se contra choque elétrico, não coloque o cabo ou o conector em água ou outro líquido.

5. É necessário uma supervisão de perto quando qualquer aparelho for usado por crianças ou perto de crianças.

6. Este aparelho não foi projetado para ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas (inclusive crianças) ou com falta de experiência e conhecimento, a não ser que estejam sob supervisão ou tenham recebido instruções sobre o funcionamento do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.

7. Crianças devem estar sob supervisão, para garantir que não brinquem com o aparelho.

8. Tire da tomada quando a cafeteira não estiver sendo utilizada e antes de limpar. Espere esfriar para colocar ou retirar as peças e antes de limpar o aparelho.

9. A Cafeteira deve funcionar em uma superfície plana longe da borda do balcão para evitar quedas acidentais.

10. Não use nenhum aparelho com o cabo ou conector danificado, ou depois de mal funcionamento do aparelho, ou se o aparelho cair ou estiver danificado de alguma maneira.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, agente de assistência técnica ou profissional devidamente qualificado, para evitar acidentes.

11. O uso de acessórios conectados não recomendados pelo fabricante do aparelho pode provocar lesões.

12. Não use em ambientes externos.

13. Não permita que o cabo fique na borda da mesa ou balcão ou toque superfícies quentes, incluindo o fogão.

14. Tenha certeza que a tampa está exncaixada perfeitamento no local ou ao colocar o café. Não utilize força para encaixar a tampa na cafeteira

15. Não coloque a Cafeteira em nenhuma superfície que emita calor, como na boca do fogão ou queimador elétrico ou sobre forno aquecido.

16. Para desconectar a Cafeteira desligue o aparelho no botão ON/OFF e remova o plugue da tomada.

17. **AVISO!** Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não remova a tampa inferior. O aparelho não deve ser consertado pelo usuário. O reparo deve ser feito apenas pelo pessoal do serviço autorizado.

18. Não use o aparelho para outro uso que não seja o pretendido.

Partes e Suas Características

Lado Único

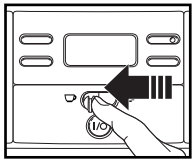

Cesta Sachê
(somente para uso de sachê)

Filtro

Cesta do Filtro

Bandeja de Pingos

Descanso Nível Multiplo

Lado Jarra

Filtro

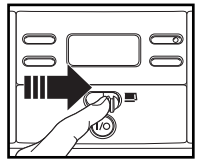

Reservatório Para único

Reservatório Para Jarra

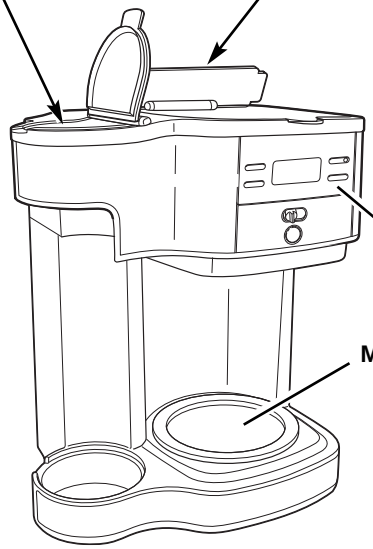

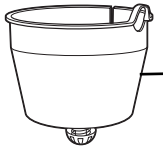

Cesta Filtro

Painel de Controle Display

Mantêm Aquecido

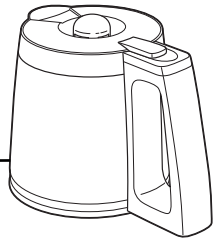

Jarra

Para Guardar o Cabo

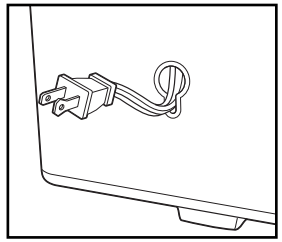

Como Preparar Doses Únicas

⚠ CUIDADO Risco de Queimadura

Para evitar contato com o café quente ou a água:
- Utilize no máximo 410ml de água
- Encha o reservatório do Lado único, com a caneca ou xícara que vai utilizar.
- Coloque a Xícara ou a Caneca sob o filtro completamente.
- Este aparelho pode ser usado com sachê ou pó de café.

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO
A cafeteira irá desligar automaticamente quando o ciclo estiver completo.

NOTA:
- A cafeteira funciona de um lado por vez.
- Para evitar transbordamento, utilize um pouco menos de pó quando preparar café descafeinado ou aromatizado.
- Para café mais quente: Lave a Caneca de viagem com água quente; recoloque a tampa. Faça o café diretamente na caneca.

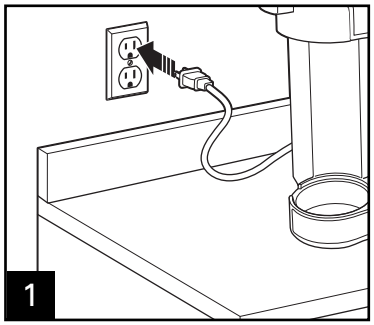

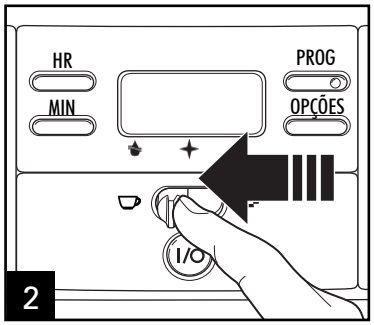

Empurre a alavanca para esquerda para selecionar o Lado único

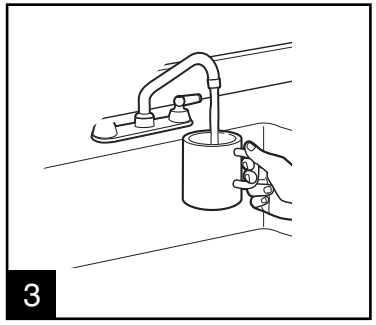

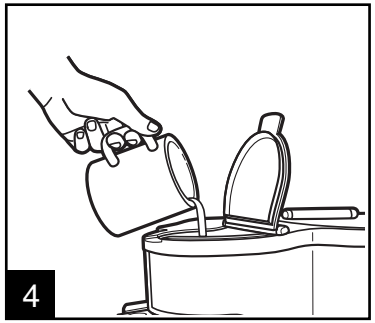

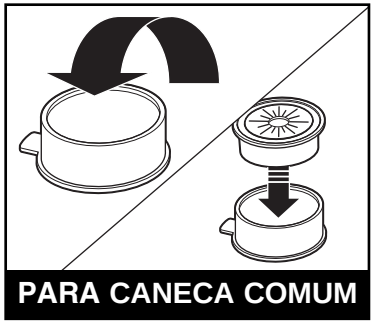

Como Preparar Doses Únicas (cont.)

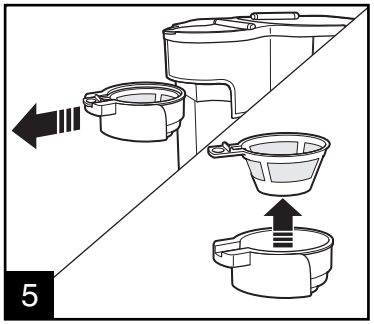

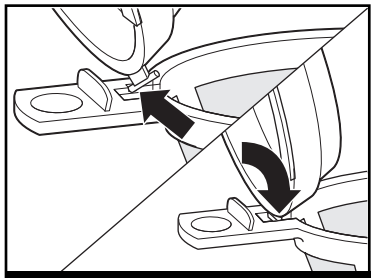

6B-1 – sachês

Para montar a cesta do sachê: segure o filtro com firmeza. Insira o lado esquerdo da cesta primeiro; então encaixe o lado direito.

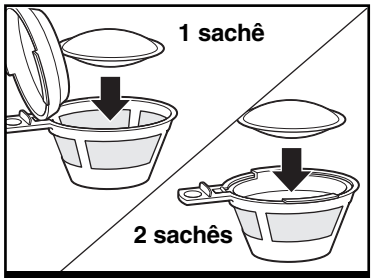

6B-2 – sachês

Para café mais forte, use 2 sachês. 2 sachês são recomendados para 410ml de água - ou se preferir café mais forte.

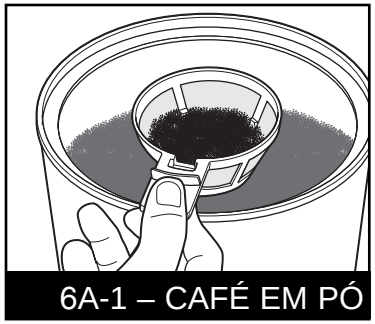

6A-1 – CAFÉ EM PÓ

Para café normal, use no máximo 2 colheres niveladas de café. Para evitar transbordamento, use um pouco menos pó para café descafeinado ou aromatizado. Não prepare o café com a cesta do sachê encaixado.

CUIDADO! Mantenha o nível do café abaixo do limite máximo para prevenir transbordamento.

6A-2 – CAFÉ EM PÓ

O filtro do lado único tem duas marcas: o nível mais baixo é para 250ml de café, e o nível mais alto para 410ml de café. NÃO ULTRAPASSE o limite máximo, pode ocorrer transbordamento.

Como Preparar Doses Únicas (cont.)

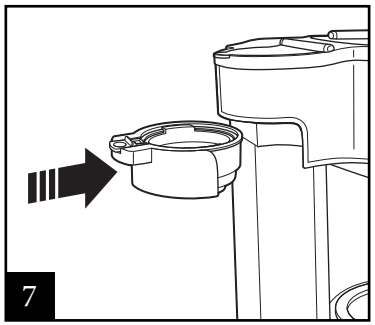

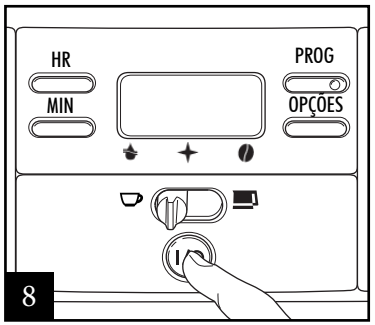

Pressione o botão **I**/**O** para iniciar o ciclo do café.
A máquina irá desligar automaticamente quando o ciclo estiver completo. Para parar o ciclo no meio, pressione o botão **I**/**O** (ON/OFF).

Doses de café

DOSE	ÁGUA
1	250 ml ou menos
2	410 ml ou menos

NOTA : Se dois sachês forem usados com 250ml ou menor quantidade de água, o resultado será um café mais forte.

Como Usar o Lado Jarra

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: A cafeteira irá desligar automaticamente 2 horas após o término do ciclo.

NOTA: O aparelho irá funcionar um lado por vez.

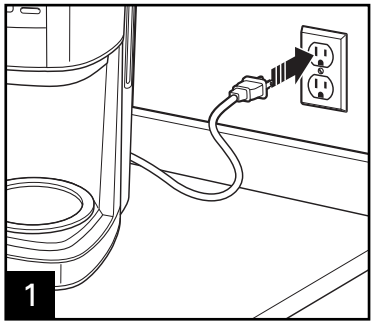

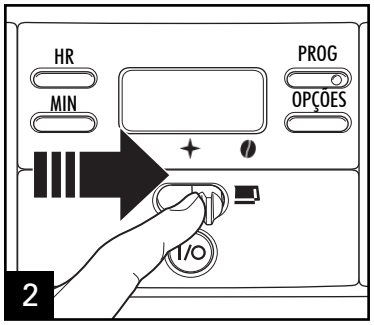

Empurre a alavanca para a direita para selecionar a jarra.

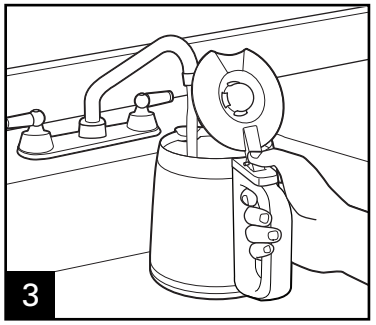

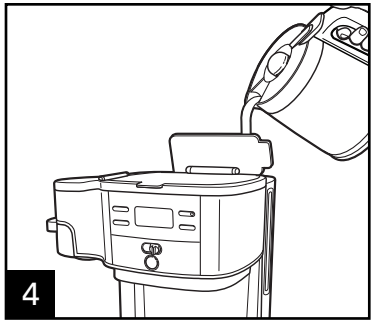

Levante a tampa e encha o reservatório de água com a medida da jarra. **NOTA:** Não ultrapasse a medida de 1,8 L.

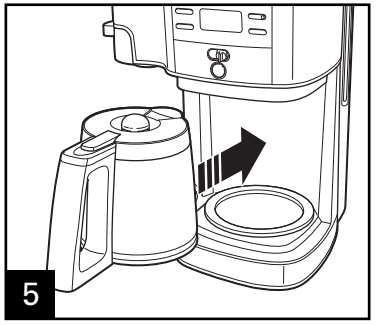

Coloque a jarra, com a tampa, sobre o suporte para manter aquecido.

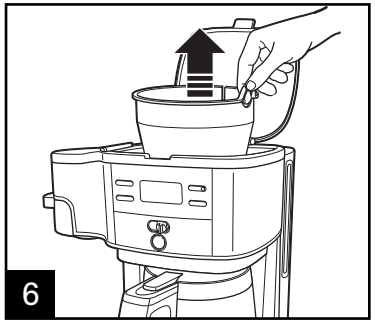

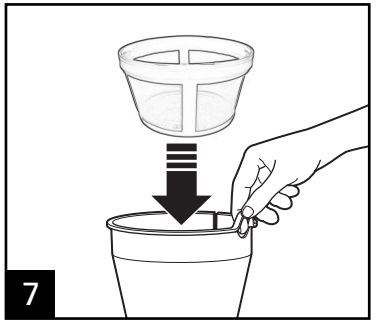

Coloque o filtro na Cesta. Um filtro permanente também pode ser usado.

Como Usar o Lado Jarra (cont.)

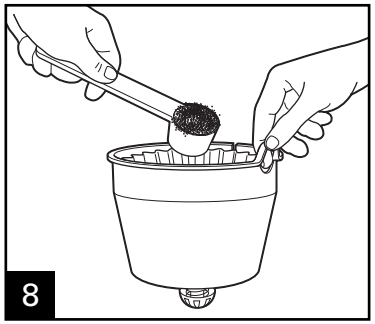

Para cada xícara de café, coloque uma colher de café em pó (max 50g em total) dentro do filtro.

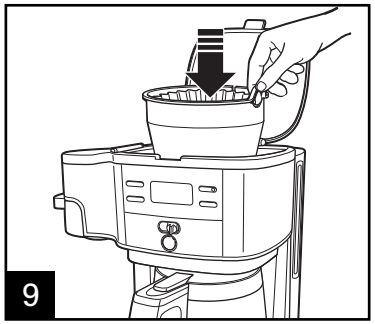

Coloque a Cesta Filtro no local. Tenha certeza que a cesta esteja encaixada corretamente.

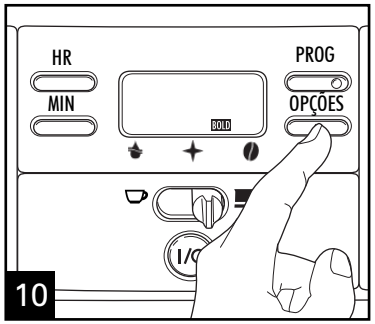

Para intensificar o sabor do café, pressione no painel o botão **Opções** até que a opção **BOLD** apareça.

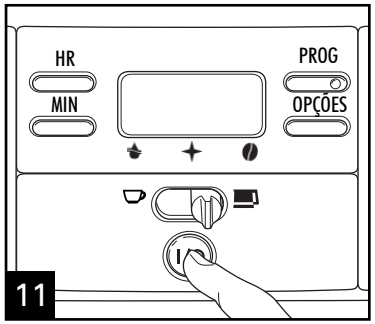

Pressione o botão **I/O** (ON/OFF) para começar. Pressione novamente para desligar.

NOTA : Se a máquina não for desligada manualmente, ela desligará automaticamente em 2 horas.

NOTA : quando utilizar a opção **BOLD**, será necessário mais tempo para completar o ciclo. Se Opções não for selecionada, a cafeteira irá funcionar no modo padrão.

Programando (Tanto para o modo único OU Jarra)

NOTA: A unidade vai funcionar somente de um lado por vez.

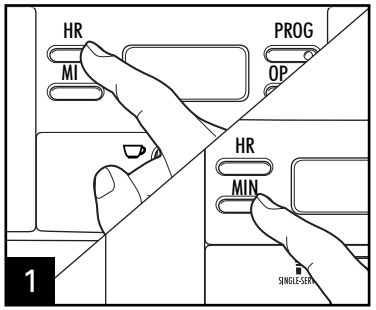

Pressione **HR** (HORA) e depois **MIN** (Minuto) para ajustar o relógio.

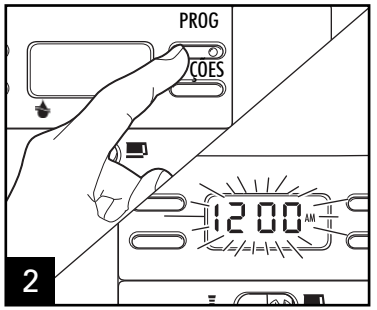

Segure a tecla **PROG** até que o relógio comece a piscar.

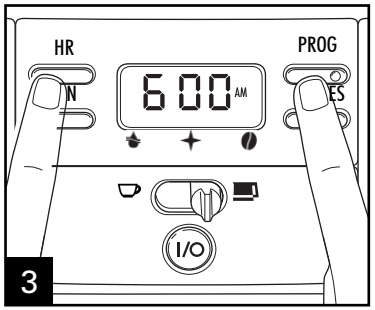

Continue segurando a tecla **PROG**, pressione **HR** e depois **MIN** até atingir a hora de início desejada, depois solte o botão **PROG**.

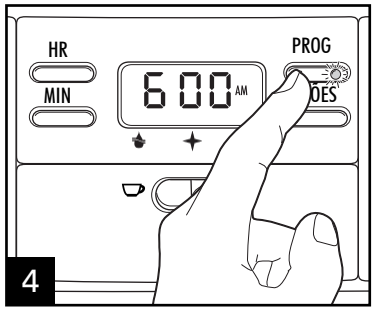

Pressione a tecla **PROG** para para ativar a programação. A luz verde de LED irá acender para indicar que o programa está ligado.

Dicas para um Café Mais Saboroso

- Todo café é produzido com grãos arábicos ou robustos, ou uma combinação entre eles. A qualidade Arábica é um pouco mais cara, mas produz um café mais saboroso.
- O pó de café envelhece mais rápido que o grão. Se comprar café em pó verifique a data de validade e compre sempre quantidades menores.
- Se for moer o grão, escolha moagem fina/média. Use grãos frescos.
- Utilize água do filtro, filtrada ou mineral para obter melhor sabor do café.
- Utilize aproximadamente 1 colher de café em pó para cada xícara. Para evitar transbordamento, diminua a quantidade máxima de pó (50g) quando for descafeinado ou aromatizado. Lembre também que o pó de café muito fino pode causar transbordamento no filtro.
- Tenha certeza que a cafeteira está limpa. Veja "Cuidado e Limpeza".

Cuidado e Limpeza - Lado Único

Toda cafeteira deve ser limpa pelo menos uma vez ao mês (uma vez por semana em locais com dureza da água alta).

Coloque 125 ml de vinagre branco e 125 ml de água fria dentro do reservatório - Lado Único.

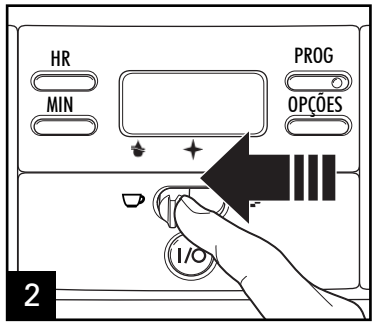

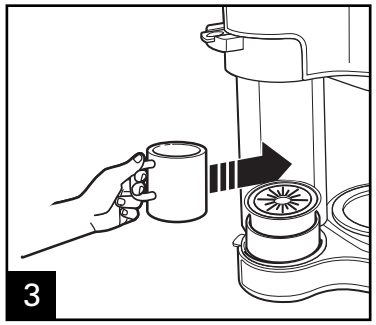

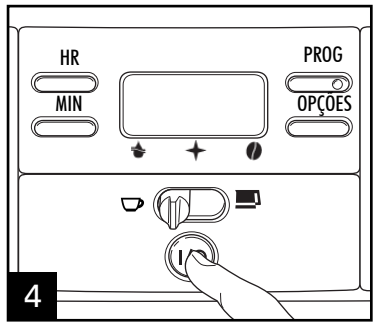

Pressione o botão **I** (ligar). Pressione o botão **O** (desligar) após 30 segundos e espere por 30 minutos. Pressione o botão **I** (ligar). Pressione o botão **O** (desligar) quando terminar.

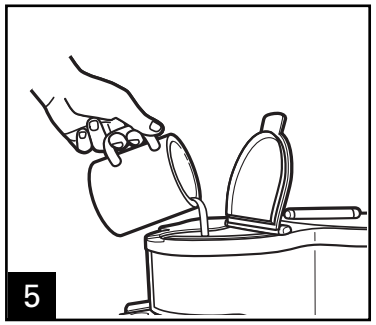

Repita a operação de 2 - 3 vezes com ÁGUA LIMPA somente. Espere o aparelho esfriar entre os ciclos.

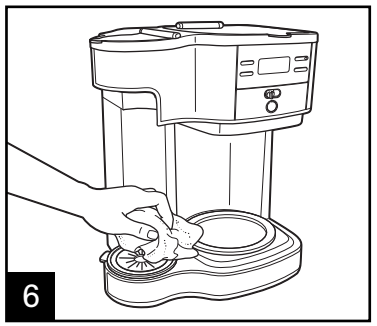

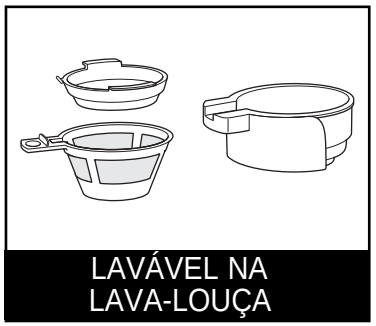

NÃO USE a tecla "SANI" da lava-louça. Este ciclo pode danificar seu produto.

Cuidado e Limpeza - Lado Jarra

Toda cafeteira deve ser limpa pelo menos uma vez ao mês (uma vez por semana em locais com dureza da água alta).

Coloque 500 ml de vinagre branco dentro do reservatório - Lado Jarra.

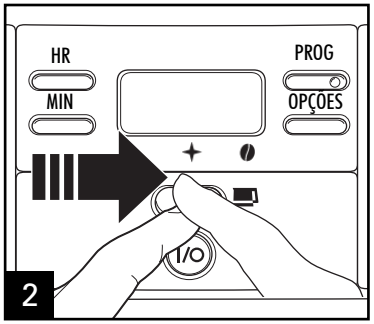

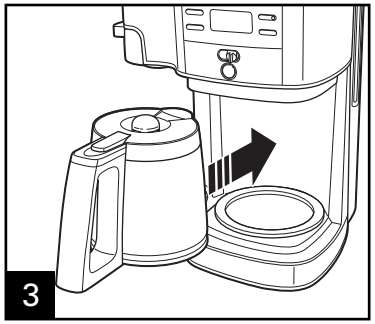

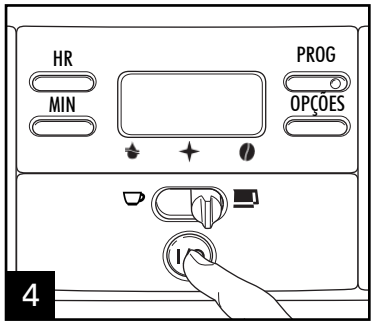

Pressione o botão **I** (ligar). Pressione o botão **O** (desligar) após 30 segundos e espere por 30 minutos. Pressione o botão **I** (ligar). Pressione o botão **O** (desligar) quando terminar.

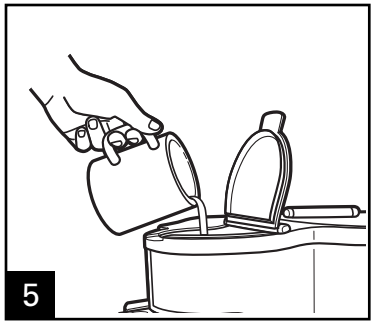

Repita a operação de 2 - 3 vezes com ÁGUA LIMPA somente. Espere o aparelho esfriar entre os ciclos.

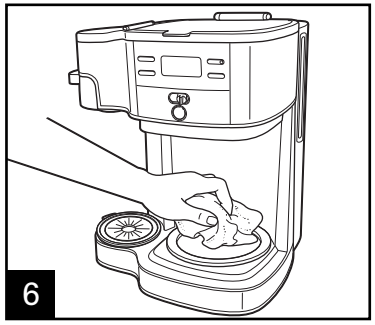

NÃO USE a tecla "SANI" da lava-louça. Este ciclo pode danificar seu produto.

Solução de Problemas (Lado Único)

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL
Café Fraco	• Não foi utilizado café em pó suficiente. Se estiver utilizando sachês, verifique se a cesta de sachê e/ou filtro estão centralizadas e utilize dois sachês. Veja "Como preparar Dose Única".
O café transborda do filtro ou da caneca.	• Excesso de água no reservatorio. Utilize a caneca para saber a quantidade de água correta para ser colocada no reservatório. • Diminua a quantidade do café em pó quando utilizar café descafeinado ou aromatizado. • Ajuste a moagem, deixe em moagem automática.
O gosto do café está ruim.	• A cafeteira precisa ser limpa. • Os grãos foram moídos muito grossos ou finos. Ajuste para moagem automática. • Café de qualidade baixa ou verifique prazo de validade. • Água utilizada de baixa qualidade (Use água filtrada ou mineral)
	• ADD WATER acende se o usuário clica no botão Liga/Desliga e não há água no reservatório. Coloque agua.
	• CLEAN acende se o tempo de preparação do café for acima do normal. A cafeteira precisa ser limpa. O ícone se apaga ao pressionar no botão Liga/Desliga novamente. Todavia, ele reacenderá se o tempo de preparação for longo novamente.

Solução de Problemas (Lado Jarra)

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL
O café transborda do filtro ou está muito lento.	• Quantidade de café em pó em excesso. • Café descafeinado ou o pó muito fino pode causar transbordamento. Ajuste para moagem automática e diminua a quantidade de grãos. • A cafeteira precisa ser limpa.
O café vaza pela base	• A jarra foi removida por mais de 20 segundos durante o ciclo.
O gosto do café está ruim.	• A cafeteira precisa ser limpa. • Os grãos foram moídos muito grossos ou finos. Ajuste para moagem automática. • A quantidade de água-café está desbalanceada. Ajuste de acordo com seu gosto pessoal. • Café de qualidade baixa ou verifique o prazo de validade. • Água utilizada de baixa qualidade (use água filtrada ou mineral).

Solução de Problemas (Lado Jarra)(Cont.)

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL
O pó de café sedimentou no fundo da xícara.	• Utilize um filtro de papel de boa qualidade ao invés do filtro permanente.
A cafeteira não faz o café ou não funciona	• A jarra não está posicionada corretamente ou fora da base térmica. • O reservatório de água está vazio • O aparelho está desconectado da tomada. • Sem energia elétrica no local. • Queda e oscilação de energia. Desconecte da tomada e conecte novamente. • O relógio precisa ser ajustado após oscilação ou queda de energia elétrica.
O café demora muito para terminar o ciclo.	• Depósitos minerais podem ter se formado na bomba da cafeteira. Limpeza periódica dentro da cafeteira é recomendada. Talvez seja necessário aumentar a frequencia de limpeza, dependendo da dureza da água. Veja "Cuidado e Limpeza - Lado Jarra". **NOTA :** Não desmonte o aparelho.

Termo de Garantia

PRAZO DE GARANTIA

O produto neste manual identificado, devidamente lacrado, é garantido pelo seu fabricante e/ou importador, pelo prazo de (3) três anos, contando a partir da sua data de sua aquisição pelo primeiro consumidor e obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
Esta garantia contratual é dada ao produto identificado e exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que o tornem improprio ou inadequado ao uso regular.
Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este Termo de Garantia junto com a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra, legível, sem rasuras ou emendas. Por garantia entende-se a substituição gratuita dos componentes que apresentem defeitos de produção ou de deformação material. Em caso de defeito irreparável ou de repetidas avarias da mesma origem, o Revendedor/Importador poderá optar pela substituição do aparelho. A garantia o novo aparelho será válida até o fim do contrato inicial.

EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia não abragerá, sendo, pois, ônus do consumidor:
Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador;
Danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador, ou incompatíveis com a destinação do mesmo.
São também excluídas da garantia, intervenções inerentes à instalação e alimentação do aparelho, uso de voltagem indevida, assim como as operações de manutenção enunciadas no manual de instruções. A garantia não cobre o desgaste proveniente de sua utilização

LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCITADA

Os consertos em garantia somente devem ser efetuados por uma Assistência Técnica Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador, que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais.
Durante os 36 (trinta e seis) meses de garantia, caso o aparelho seja reparado num Centro de Assistência Técnica indicado pelo Revendedor/Importador, o risco do transporte será coberto pelo cliente, caso o faça diretamente, ou pelo Centro de Assistencia Técnica, caso este efetue o transporte. Os técnicos autorizados, que operam na região, intervirão a pedido do cliente, nos limites de tempo às exigências operacionais.

Central Técnica de Atendimento ao Cliente - www.hamiltonbeach.com.br

SAC: 0800-2412411